

Инструкция по эксплуатации **ABS-V2**



Electronic manual

Тестер пожарных извещателей (Дымовых-Тепловых)



Комплект поставки



Правила эксплуатации тестера ABS – V2

- Запрещается самостоятельный ремонт тестера ABS – V2
- Послегарантийное обслуживание осуществляется в специализированной ремонтной мастерской.
-  Не допускайте падения и сильной тряски тестера, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.
- Аккумулятор тестера имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление).
- Замена батареи тестера производится только в специализированной мастерской, квалифицированным персоналом.
- При длительном хранении тестера без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батареи и недопущения ее старения.

Безопасность при эксплуатации

- Тестер ABS – V2 не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время тестирования пожарных извещателей.
- При использовании тестера обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация тестера.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации тестера ABS – V2 три года.
- По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к официальному представителю технологической компании Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD в России – Литвинову Михаилу Юрьевичу, г. Москва, тел. +7 915-093-36-18, e-mail: syabs119@mail.ru

Внимание!

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного ремонта, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Повреждении серийного номера не позволяющего идентифицировать изделие в реестре производителя.
5. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
6. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в настоящей инструкции;

Технические характеристики

интегрированного двухкомпонентного тестера дымовых и тепловых пожарных извещателей с интеллектуальным управлением ABS-V2

Основные функции тестера ABS-V2:

- Генерация дыма
- Генерация обдува
- Генерация тепла

Одного цикла аккумуляторной батареи достаточно:

- Для проверки 450-800 дымовых пожарных извещателей;
- Для проверки 400 тепловых пожарных извещателей;
- Температура подачи горячего воздуха $>80^{\circ}\text{C}$
- Источник питания: литиевый аккумулятор 18650, DC4.2V, 1000mA
- Материал отсека тестера/батареи: полистирол PP6 - $6\text{cm}\pm 0.5\text{cm}$
- Высота тестирующего отсека $14.8\text{cm}\pm 0.5\text{cm}$

Комплектация тестера ABS – V2 телескопическими штангами:

Марка тестера	Модель (комплектация штангой)	Длинна штанги	Материал штанги	Количество
ABS-V2	ABS-822	2м	Нержавеющая сталь	1
ABS-V2	ABS-835	3.15м	Карбон	1
ABS-V2	ABS-858	5.8м	Углеродное волокно	1
ABS-V2	ABS-880	8м	Углеродное волокно	1

Габаритные размеры комплектов поставки

Длинна штанги в сложенном состоянии:	31cm ±2cm		Модель ABS-822
Длинна штанги в разложенном состоянии:	2m ±5cm		
Длинна штанги в сложенном состоянии:	59cm ±2cm		Модель ABS-835
Длинна штанги в разложенном состоянии:	3.15m ±5cm		
Длинна штанги в сложенном состоянии:	118cm ±2cm		Модель ABS-858
Длинна штанги в разложенном состоянии:	5.8m ±5cm		
Длинна штанги в сложенном состоянии:	118cm ±2cm		Модель ABS-880
Длинна штанги в разложенном состоянии:	8m ±5cm		
Длинна штанги в сложенном состоянии:	115cm ±2cm		Модель ABS-813
Длинна штанги в разложенном состоянии:	11m ±5cm		



+



Длинна упаковки

130.0cm

Ширина упаковки

10.0cm

Высота упаковки

9.0cm

Вес в упаковке

2.4kg



+



Длинна упаковки

130.0cm

Ширина упаковки

10.0cm

Высота упаковки

9.0cm

Вес в упаковке

2.5kg





Длинна упаковки

63.0cm

Ширина упаковки

16.0cm

Высота упаковки

7.0cm

Вес в упаковке

1.7kg



+



Длинна упаковки

130.0cm

Ширина упаковки

10.0cm

Высота упаковки

9.0cm

Вес в упаковке

2.6kg

Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите зарядное устройство при помощи специального разъема к аккумуляторной батарее.



Состояние индикаторов зарядного устройства:

- Красный индикатор – аккумуляторная батарея заряжается.
- Зеленый индикатор - аккумуляторная батарея заряжена.

Заправка дымообразующей жидкостью

- Контроль уровня дымообразующей жидкости осуществляется через прозрачный корпус резервуара с жидкостью.
- При достижении уровня жидкости менее одной трети, необходимо произвести заправку резервуара дымообразующей жидкостью.
- Для заправки резервуара с помощью отвертки извлеките уплотнительный винт из заправочного отверстия, поворачивая его против часовой стрелки.



Избегайте грубой установки уплотнительного винта, это может повредить резьбовое соединение.

- Наполните шприц дымообразующей жидкостью.
- Установите уплотнительный винт, в заправочное отверстие, поворачивая винт по часовой стрелке.



Инструкция по эксплуатации

- Перед использованием тестера подключите отсек с аккумуляторной батареей к тестеру.
- Выберите подходящую телескопическую штангу соответствующую высоте помещения.
- Подключите телескопическую штангу к нижней части отсека с аккумуляторной батареей.
- Нажмите выключатель питания расположенный на корпусе отсека с аккумуляторной батареей, индикатор остаточного заряда расположенный на панели управления загорится не мигающим цветом, устройство перейдет в режим ожидания.



- Нажмите кнопку М - переключения режимов работы тестера расположенную в центре панели управления, индикаторная лампа выбранного режима работы тестера начнет мигать.
- При тестировании пожарных извещателей подносите сопло тестера с учетом направления естественного потока воздуха, с подветренной стороны.

Функция тестирования дымовых пожарных извещателей:

- При включении функции тестирования дымовых пожарных извещателей, индикатор, расположенный в левой части панели управления перейдет в режим прерывистого свечения.
- Прозрачный корпус с дымообразующей жидкостью подсвечивается синим цветом.
- При проверке дымового пожарного извещателя поднесите сопло тестера как можно ближе к защитной сетке дымового пожарного извещателя.
- После завершения проверки дымового пожарного извещателя необходимо продуть газовую камеру извещателя для его перехода в дежурный режим.



Функция тестирования тепловых пожарных извещателей:

- При включении функции тестирования тепловых пожарных извещателей, индикатор, расположенный в правой части панели управления перейдет в режим прерывистого свечения.
- Прозрачный корпус с дымообразующей жидкостью подсвечивается красным цветом.
- При проверке теплового пожарного извещателя поднесите сопло тестера как можно ближе к термистору теплового пожарного извещателя.
- После завершения проверки теплового пожарного извещателя необходимо остудить термистр извещателя для его перехода в дежурный режим.




Функция продувки пожарных извещателей:

- При включении функции продувки пожарных извещателей, индикатор, расположенный в верхней части панели управления перейдет в режим прерывистого свечения.



Автоматическое включение тестера в рабочий режим

- Включение тестера проверки пожарных извещателей происходит автоматически, на расстоянии 10 см от потолка. В корпус тестера встроен сенсор включения режима выбранной функции.
- В случае отсутствия в радиусе 10 см от пожарного извещателя потолка из отражающего материала, присоедините насадку поворота дыма как показано на рисунке, используя корпус извещателя в виде естественного препятствия включающего работу тестера.

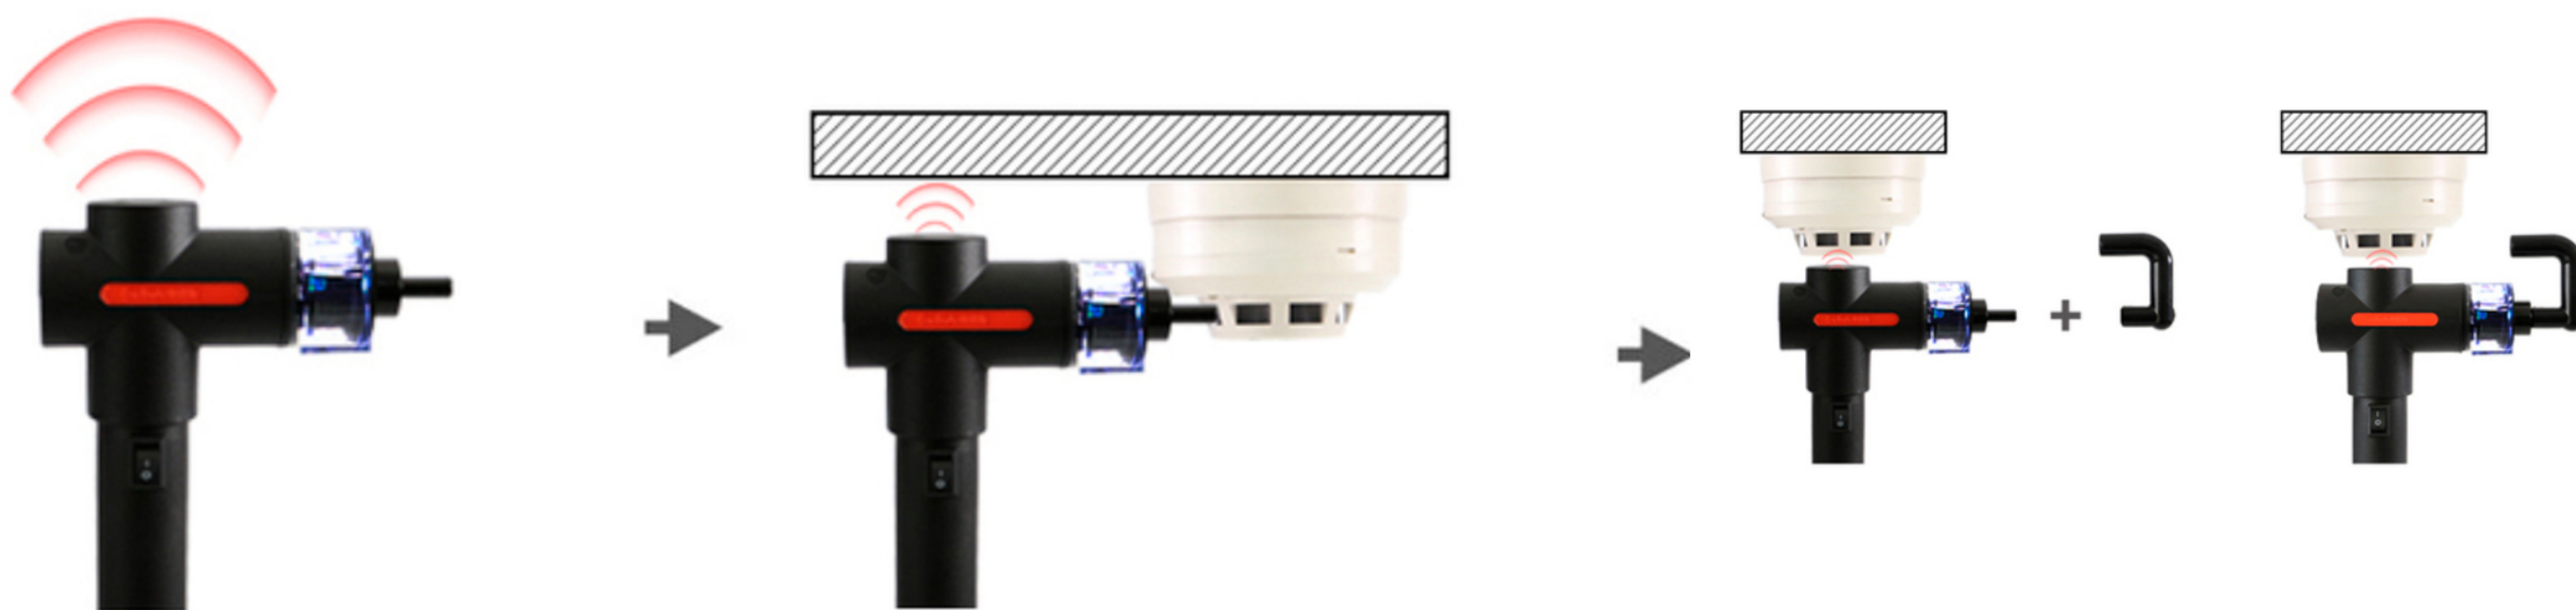

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 3 года при условии соблюдения правил эксплуатации изложенных в настоящей инструкции.

При обращении в мастерскую по обслуживанию и ремонту тестера необходимо при себе иметь фотографию серийного номера изделия расположенного на корпусе тестера.



Серийный номер

Производитель: Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD,

E-mail: syabs119@163.com

Телефон: +86 024-31262119

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич

г. Москва

E-mail: syabs119@mail.ru

Телефон: +7 915-093-36-18

Серийный номер тестера:

Серийный номер АКБ: _____

Дата продажи: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____

e-mail поставщика: _____

Ф. И. О. Ответственного лица: _____

МП

Гарантийный талон

Наименование продукции: _____ Модель: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____


е-mail поставщика: _____

Дата продажи: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

е-mail покупателя: _____

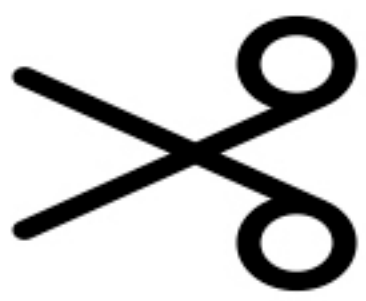

Наименование продукции: _____ Модель: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____


е-mail поставщика: _____

Дата продажи: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

е-mail покупателя: _____

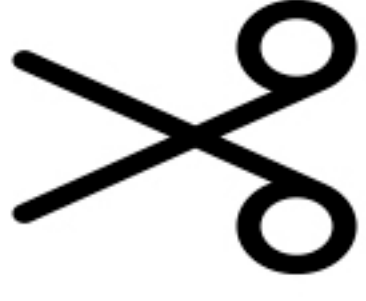

Наименование продукции: _____ Модель: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____

е-mail поставщика: _____

Дата продажи: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

е-mail покупателя: _____

